


2/2 - ходовой электромагнитный клапан для слабозагрязненных потоков



Нормально закрытый

6212

2/2-ходовой, G3/8 - G1, 0.2-10 бар

- ✓ Разделяющая диафрагма изолирует соленоид от рабочего потока
- ✓ Низкое энергопотребление (нет необходимости использовать реле при работе с контроллером PLC)
- ✓ Простая диагностика



Самоподпирающийся электромагнитный клапан с корпусом из латуни, стали. Вращающаяся арматура изолирует привод от потока. Менее чувствителен к слабозагрязненным потокам, чем традиционные плунжерные клапаны.


Технические данные

Диапазон давлений	0.2 - 10 бар, макс
Температура рабочей среды	0°C...+50°C
Температура окружающей среды	+55°C, макс
Материал корпуса	Латунь (сталь)
Материал мембраны	NBR (FPM)
Материал катушки	полиамид
Потребляемая мощность	Постоянный ток: 3,4Вт Переменный ток: 4Вт
Класс защиты с разъемом	IP 65 (стандартная поставка: разъем DIN 43 650 A)

Модификации

- с диагностикой наличия или отсутствия потока
- нормально открытый
- EPDM мембрана

Размеры (мм)

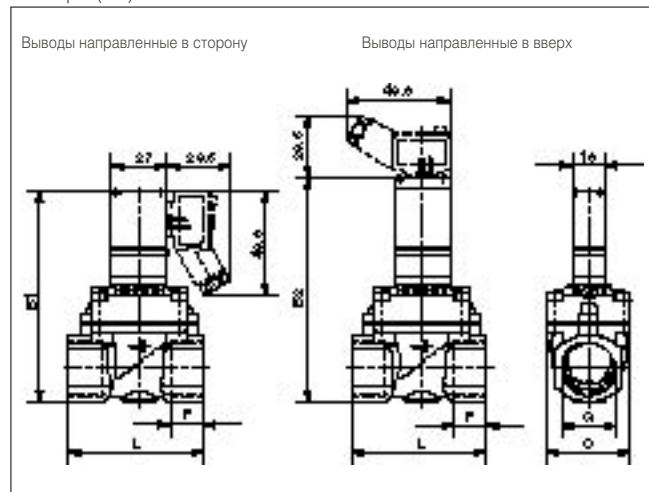

Спецификация

Порт подкл. (дюйм)	Проход (мм)	Kv (вода) (м³/ч)	Давление AC/DC (бар)	Вес кг
G 3/8	10.0	1.9	0.2-10	0.20
G 1/2	10.0	1.9	0.2-10	0.20
G 1/2	13.0	3.6	0.2-10	0.35
G 3/4	13.0	3.6	0.2-10	0.35
G 3/4	20.0	8.3	0.2-10	0.80
G 1	20.0	8.3	0.2-10	0.80

Порт подкл.	Проход (мм)	B1	B2	C	F	L
G 3/8	10.0	94.5	101.1	32	12	55
G 1/2	10.0	94.5	101.1	32	14	55
G 1/2	13.0	101.0	16.6	40	14	65
G 3/4	13.0	101.0	106.6	40	16	65
G 3/4	20.0	114.5	121.1	60	16	100
G 1	20.0	114.5	121.1	60	18	100

Со стандартным кабельным разъемом 0-250В AC/DC

Заказные номера

Напряжение/частота (В/Гц) Корпус - латунь, мембрана - NBR			
DN (дюйм)	24/DC ¹⁾	110/UC ²⁾	230/UC ²⁾
G 3/8	138930 U	138931 R	138932 J
G 1/2	138943 V	138944 W	138945 X
G 1/2	138956 S	138957 T	138958 C
G 3/4	138968 E	138969 F	138970 C
G 3/4	138980 X	138981 L	138982 M
G 1	138992 P	138993	138994 R

¹⁾ катушка имеет выводы в сторону

²⁾ катушка с выпрямителем, варистором и выводами направленными вверх

Заказные номера

Напряжение/частота (В/Гц) Корпус - нержавеющая сталь, мембрана - FPM			
DN (дюйм)	24/DC ¹⁾	110/UC ²⁾	230/UC ²⁾
G 3/8	139578 G	139579 H	139580 X
G 1/2	139582 M	139583 N	139584 P
G 1/2	139586 R	139587 J	139588 T
G 3/4	139590 Z	139591 N	139592 P
G 3/4	139594 R	139595 J	139596 K
G 1	139598 V	139599 W	139600 K