



Электромагнитный клапан с NAMUR-адаптером для установки на актюатор*



5/2-ходовой клапан



3/2-ходовой клапан

6519

5/2-и 3/2-ходовой, G 1/4-NAMUR, 2-8 бар

- ✓ Коррозионная стойкость
- ✓ Надёжная работа возвратной пружины
- ✓ Высокая надёжность

Пилотный клапан Namur

NAMUR-адаптер позволяет устанавливать клапан непосредственно на актюатор*. Сверхнадёжное переключение. Клапан, сделанный из высококачественного пластика, может иметь управляющие функции 5/2 или 3/2 в зависимости от положения при монтаже. Предназначен для работы со сжатым воздухом.

Технические данные

Диапазон давлений	2-10 бар
Температура рабочей среды	-10°C...+50°C
Температура окружающей среды	-25°C...+55°C
Материал корпуса	Полиамид, алюминий
Материал мембраны	NBR (NBR и PUR)
Рабочая среда	Сжатый воздух, нейтральные газы
Потребляемая мощность	2W
Корпус катушки	Полиамид
Класс защиты (с разъёмом)	IP 65 (стандартная поставка: разъём 2508 DIN 43650A)
Резьбовое соединение G1/4	ISO 228

Установка

Клапан поставляется с установленной функцией 5/2. При повороте платы адаптера на 180° функция меняется на 3/2. Все клапаны с платой адаптера снабжены ручным управлением, коннекторами G1/4, и NAMUR-фланцами для непосредственной установки на актюаторе.


Опции

Взрывозащищённая версия Ex (по Евростандарту)

*плата для установки клапана на актюатор заказывается отдельно:

Размер актюатора	Материал платы	Заказные номера
Для актюатора ø63мм	РА	427405 M
Для актюатора ø100мм	Латунь	637114 J
	Сталь	634275 G

Размеры (мм)

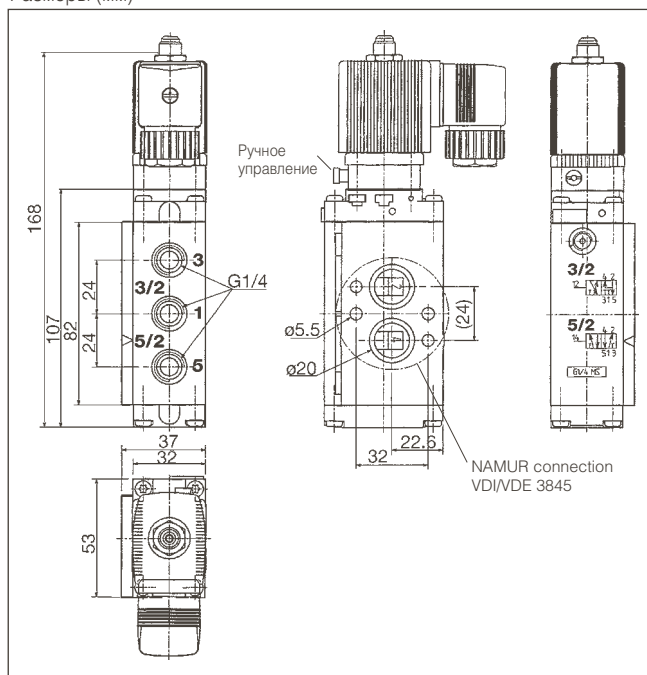

Пример установки клапана 6519 с NAMUR-адаптером непосредственно на актюатор



Со стандартным кабельным разъёмом 0-250В AC/DC

Спецификация

Подсоедин. диаметр (дюйм)	Ду (mm)	Q (воздух) (л/мин)	Давление (бар)	Материал коннектора
G 1/4, Namur	6.0	900	2-8	Латунь (никелиров.)
G 1/4, Namur	6.0	900	2-8	Нержав. сталь

Заказные номера

Напряжение/Частота (В/Гц)				
24/DC	24/50	110/50	230/50	
131421 B	131422 C	131423 D	131424 E	
131425 F	131426 G	131427 H	131428 J	


Электромагнитный пилотный клапан для установки на актюатор



6012



6014



при отсутствии
питания порт
А – выпускной

3/2-ходовой, G1/8, G1/4, 0-16 бар

- ✓ Простая установка
- ✓ Для непосредственного монтажа на пневмоклапан
- ✓ Произвольное положение при монтаже
- ✓ Малое энергопотребление, возможность прямого соединения с контроллером

Пилотный клапан типа *banjo* разработан для быстрого монтажа непосредственно на актюатор пневматического клапана. Для нейтральных газов, сжатого воздуха.

Технические данные:


Тип 6012

Давление	0-10 бар (см. таблицу)
Температура среды	-10°C...+100°C
Температура окружающей среды	+55°C, макс.
Материал корпуса	Полиамид
<i>Banjo</i> соединитель	Латунь (никелир.)
Мембрана	NBR
Корпус катушки	Полиамид
Потребляемая мощность	DC: 4Вт AC: 9ВА(пик) 6ВА/4Вт(раб)
Класс защиты (с разъёмом)	IP 65 (стандартная поставка: разъём DIN 43650C 0-250B)

Тип 6014

Давление	0-16 бар (см. таблицу)
Температура среды	-10°C...+100°C
Температура окружающей среды	+55°C, макс.
Материал корпуса	Полиамид или латунь
<i>Banjo</i> соединитель	Алюминий (анодир.)
<i>Banjo</i> винт	Латунь, (никелир.)
Мембрана	FPM
Корпус катушки	Полиамид
Потребляемая мощность	DC: 2/8Вт (см. спецификацию) AC: 11ВА(пик) 6ВА/2Вт(раб) AC: 24ВА(пик) 17ВА/2Вт(раб)
Класс защиты (с разъёмом)	IP 65 (стандартная поставка: разъём DIN 43650A 0-250B)



Размеры (мм)

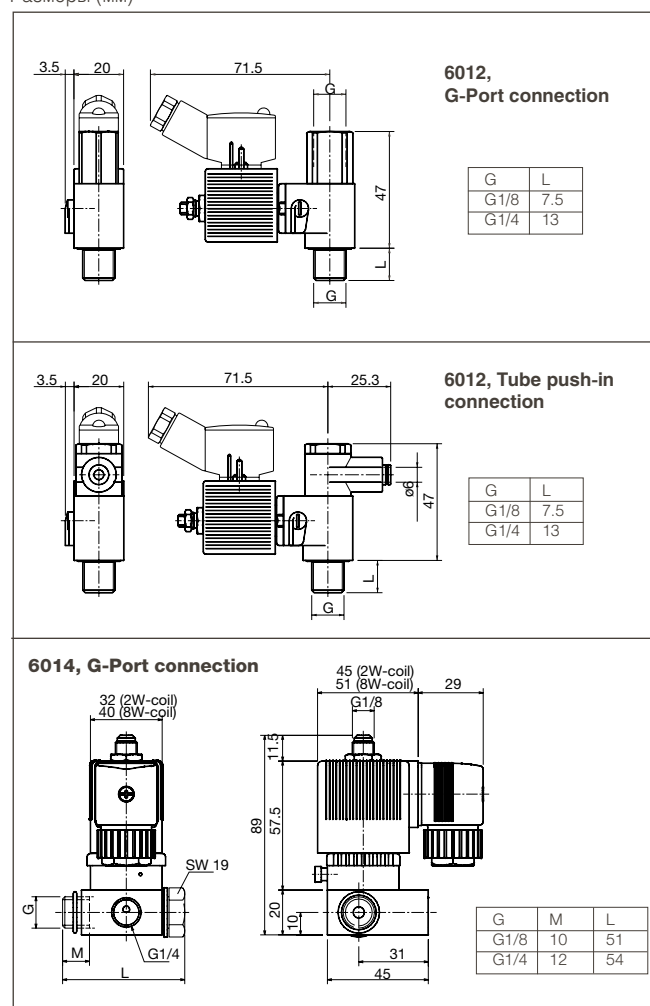

Пилотный клапан *Banjo*

Электромагнитный пилотный клапан для установки на актюатор

Установка

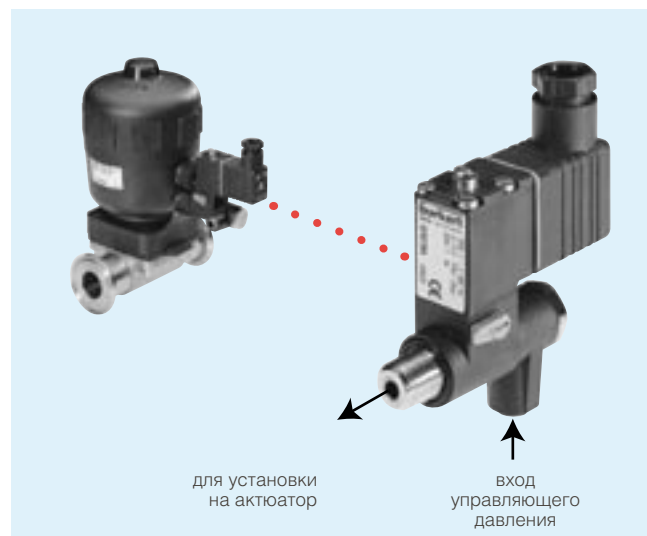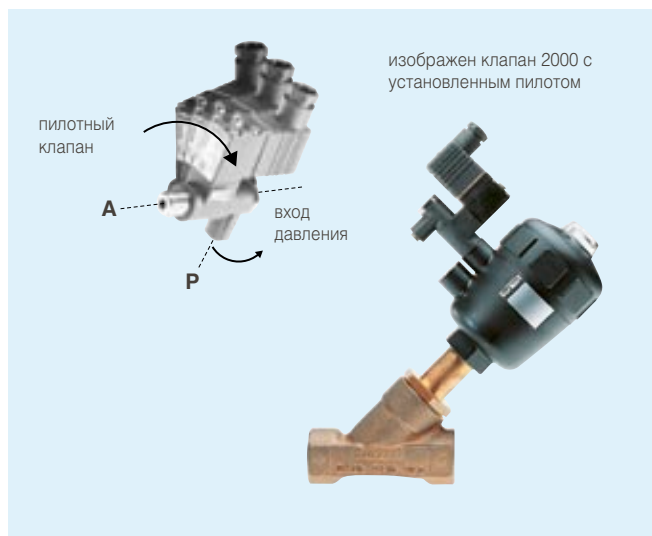

Спецификация

Тип 6012, мембрана NBR, разъём DIN 43 650C (ручное управление в том числе)

Подсоед. размер		Ду (мм)	Q _n (воздух) (л/мин)	Давление (бар)	Материал корпуса	Потр. мощн. (Вт)
P	A					
SL ø6	G 1/8	1.2	48	0-10	PA	4
SL ø6	G 1/4	1.2	48	0-10	PA	4
G 1/8	G 1/8	1.2	48	0-10	PA	4
G 1/4	G 1/8	1.2	48	0-10	PA	4
G 1/4	G 1/4	1.2	48	0-10	PA	4

Заказные номера

Номер			
Напряжение/Частота (В/Гц)			
24 / DC	24 / 50-60	110 / 50	230 / 50
425299 Y	425300 D	428570 E	425304 V
425285 J	425286 K	428569 H	425290 T
429112 Q	429113 R	429115 K	429117 M
429126 N	429127 P	429128 Y	429129 Z
427919 P	427920 L	427921 H	427922 A

Тип 6014, мембрана FPM, разъём DIN 43 650A (ручное управление в том числе)

Подсоед. размер		Ду (мм)	Q _n (воздух) (л/мин)	Давление (бар)	Материал корпуса	Потр. мощн. (Вт)
P	A					
G 1/4	G 1/8	1.5	75	0-6	PA	2
G 1/4	G 1/8	1.5	75	0-16	Ms	8
G 1/4	G 1/4	1.5	75	0-6	PA	2
G 1/4	G 1/4	1.5	75	0-16	Ms	8
G 1/4	G 1/8	2.0	120	0-10	Ms	8
G 1/4	G 1/4	2.0	120	0-10	Ms	8

Номер			
Напряжение/Частота (В/Гц)			
24 / DC	24 / 50-60	110 / 50	230 / 50
424123 E	424124 F	424126 H	424127 A
424108 Y	424109 Z	424111 A	424112 B
424118 R	424119 J	424121 C	424122 D
424098 R	424099 J	424101 R	424102 J
424113 C	424114 D	424116 F	424117 G
424103 K	424104 L	424106 N	424107 P